SHARP

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形名

LC-57GE2

1. 準備編

はじめにお読みください。 操作については別冊の取扱説明書 2.操作編をご覧ください。

接続クイックガイドはじめにお読みください

はじめに

本機の付属品、本機各部のなまえやリモコンの準備のしかたについて説明しています。

設置

本機の設置のしかたと手順について説明しています。

HDMI[™]

VIRTUAL
DOLBY
SURROUND

Mach3Bass









GR GHOST REDUCTION

このマークは、放送信号に含まれる GCR信号を利用して、ゴーストを 軽減する機能を内蔵した機器である ことを示すものです。

接続

アンテナ、電話線、電源 コード、外部機器の接続 について説明しています。


設定

チャンネル設定のしかた やデジタル放送を視聴す るための設定について説 明しています。

索引

本機各部のなまえや画面 に表示されることばから 説明ページを検索するこ とができます。

AQUOS

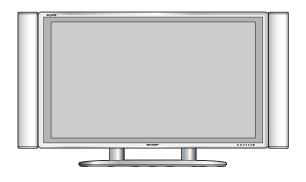

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」([2.操作編] 13ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。

製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

【AQUOS 接続クイックガイド】

チャンネル設定の手順

「詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください

付属品を確認する (フページ)





















リモコンに乾電池を入れる (12ページ)

■ リモコン裏側のカバーを開け、付属の単4形乾電池を ⊕ の表示どおりに入れます。






⊕⊖の表示ど おりに入れて、 カバーを閉 めてください。

スピーカーを取り付ける (12・13ページ)

スピーカーを取り付けます。(13ページ)


 アンテナケーブルなどを取り付けるため、 端子カバーを外します。端子カバーのフッ クを押しながら手前に引いて外します。

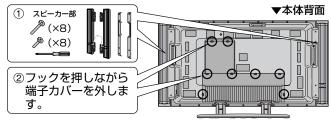


アンテナケーブルをつなぐ(18・19ページ)

付属のアンテナケーブルをアンテナ入力/出力(VHF・UHF)端子・アンテナ入力(地上デジタル)端子・ アンテナ入力(BS・110度CS)端子につなぎます。

ケーブル・長

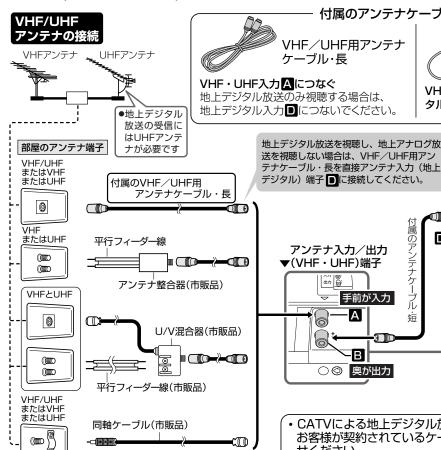



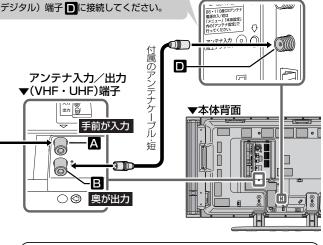

_____ CATVによる地上デジタル放送の視聴については、 お客様が契約されているケーブル会社にお問い合わ せください。




付属品を本機に取り付けて接続し、放送が受信できるまでの 手順を1つ1つ本文の説明に沿っておすすみください。

BS・110度CS 共用アンテナの接続


BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき

付属のBS・110度CS用アンテナケーブル・長を本体背面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。

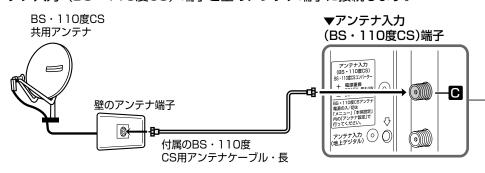

マンションなど、共聴システムで接続するとき

(BS·110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

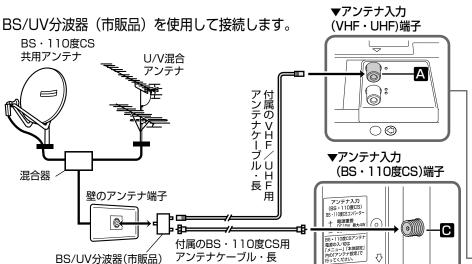

 ● BS/UV分波器・分配器は金属シールド タイプで110度CS帯域(2150MHz) らまで対応したものをご使用ください。



.付属のアンテナ ケーブル



BS・110度CS用 アンテナケーブル・長

BS・110度CS入力 C につなぐ




VHF/UHF用アン テナケーブル・長

VHF・UHF入力 A につなぐ


地上デジタル放送のみ 視聴する場合は、地上 デジタル入力 (こつ ないでください。



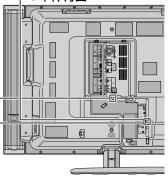

電話線をつなぐ (20ページ)

付属の電話線を電話回線端子につなぎます。

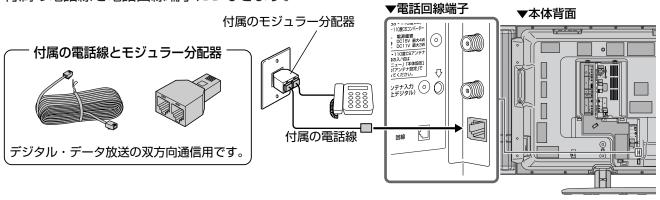

アンテナ入力 () () 地上デジタル)

(1)


Ð

次ページへ

AQUOS 接続クイックガイド


接続とチャンネル設定の手順(つづき)

ビデオやDVDプレーヤーなどの外部機器をつなぐときは(22ページ)

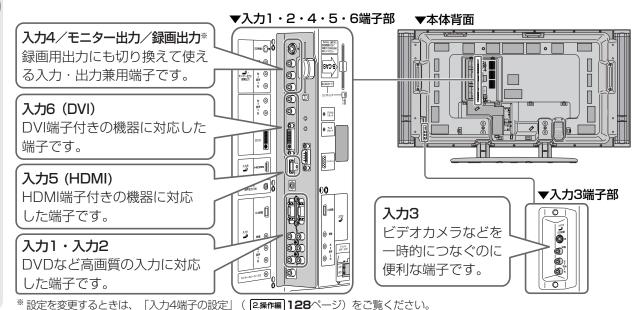

電源コードをつなぐ (24ページ)

付属の電源コードで、本体の「AC入力 100V | 端子と 家庭用電源コンセントを接続します。

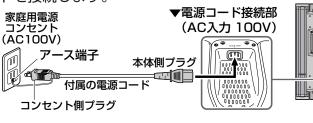




▼本体背面

電源を入れる (25ページ)

- ① 本体天面の電源ボタンを 押します。
- (2) 本体前面下部の電源ランプ が緑色に点灯することを確 認します。

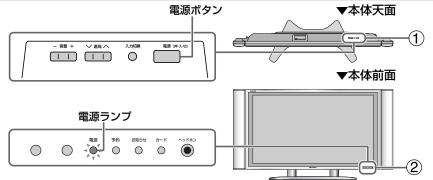


地上アナログ放送のチャンネルを設定する (26~41ページ)

リモコンでメニュー画面を表示し、地上アナログ放送のチャンネル設定をします。

自動設定のしかた

- ② を押し、メニュー画面を表示する
- ③ (1)で「本体設定」を選ぶ
- ④ _____で「チャンネル設定」を ⑦ ¶ f)で「する」を選び、 無を押す
- び、寒を押す
 - ⑥ へで「地上アナログー自 動」を選び、速を押す


 - (8) 自動設定画面を確認する

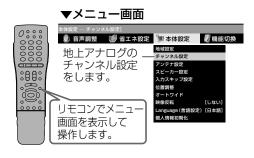


地上デジタル放送のチャンネルを設定する(42~53ページ)

地上デジタル放送の受信設定をするときは、次の手順 ① ~ ③ に従い行います。


※地上デジタル放送はお住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません。

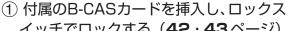

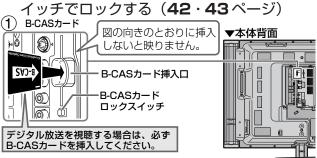

②地域設定をする(44ページ)



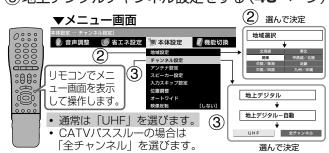

デジタル放送を視聴するための設定をする (54ページ)


「デジタル放送を視聴するための設定をする」の説明にそって以下の設定をします。

※ B-CAS カードを挿入しておいてください。入っていないとデジタル放送が受信できません。(42・43ページ)



電源・受信強度表示電源強動人切り選んで決定

② 電話回線の設定 (56ページ)

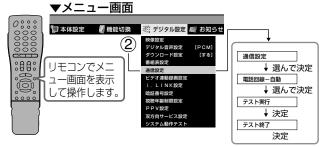

地上アナログ放送・デジタル放送の受信状態を確認する

こんな症状がでるときは

■地上アナログ 放送

こんなときには	ここをお確かめください	ページ				
色じま模様が出る	● 付属のアンテナケーブルを使用していますか。	7 · 18				
	すいケーブルを使わないでください。					
= 0.7 2.4-==	● 平行フィーダー線の場合、できるだけ離してみてください。	18				
雪のふるような画面	● アンテナ線が切れていませんか。アンテナの向きは正しいですか。	_				

■デジタル放送

こんなときには	ここをお確かめください	ページ					
映像も音声も出ない	● 「BS・CS アンテナ電源」は正しく設定されていますか。						
	● B-CAS カードは挿入していますか。	42 · 43					
両面に四名のエザノ	● アンテナの向きは正しいですか。	_					
画面に四角のモザイ クが出る	● アンテナの信号強度を確認してください。	54					
うい.可る	● アンテナの前方に障害物はありませんか。	_					
WOWOWやスターチャ	● 有料放送は視聴契約が必要です。	_					
ンネルが視聴できない	● 電話回線は正しく接続、設定されていますか。	20 · 56					
110度CS デジタル 放送が受信できない	● アンテナやケーブル、分配器は指定のものを使用していますか。	19					
両子に ノノブギリフ	● UHF/VHF 用アンテナケーブルと BS・110 度 CS 用アンテナ						
画面にノイズが出る 	ケーブルが接近していませんか。	_					
特定のチャンネルが	● 有料放送は視聴契約が必要です。	_					
映らない	● アンテナの信号強度を確認してください。	54					

もくじ

はじめに	7~12ページ
■付属品	7
■各部のなまえ〈本体	>8
■各部のなまえくリモ	コン〉10
チャンネルの基本的な選びか	た11
■リモコンに乾電池を	₹入れる 12
乾電池の入れかた	12
■端子カバーの外した)た12

設 置	13~17ページ
■設置のしかた	13
1. スピーカーを取り付ける	13
2. 置く場所を決める	14
3. 製品を設置する	14
4. 転倒防止策を実施する	15
別売品を使って設置する場合	17

接続 18~2	5ページ
■アンテナをつなぐ	18
VHF/UHFアンテナの接続 BS・110度CS共用アンテナの接続	
■電話線をつなぐ	20
電話回線に接続する	20
■ビデオやDVDプレーヤー	
などをつなぐ	22
ビデオ機器の接続のしかた	
DVDプレーヤーなどの接続のしかた	23
■電源コードをつなぐ	24
■ケーブル処理のしかた	24
■電源を入れる	25

設定	26~60ページ
■地上アナログ	が放送のチャンネルを
設定する	26
自動設定 地域番号設定 地域番号早見表 地域番号一覧表 追加設定 個別設定 個別設定 でATVチャンネルを 画面のチャンネル表 受信状態を微調整す	27 28 30 32 36 37 ベルをスキップする 38 設定する 38 示を変える 39 る 40
■B-CASカー	ドについて42
	ー制御信号についてのお知らせ42 れる43
ᇓᄮᆝᅷᆖᄱᆄᆖ	
■地域設定を9	「る44
	「 る44 定する44
地域と郵便番号を設	
地域と郵便番号を設地上デジタル	定する44
地域と郵便番号を記 地上デジタル 設定する	定する
地域と郵便番号を記 地上デジタル 設定する	定する44 小放送のチャンネルを 46 チャンネル設定について46 47 48 グを変更する50

情報ページ 61ページ

- ■本機で使用している特許など ..61

で注意
お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの 製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社 は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(2.操作編 **96**ページ)
- ※ 本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

接続クイックガイドの手順1


付属品

付属品をご確認ください

ご注意

B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。




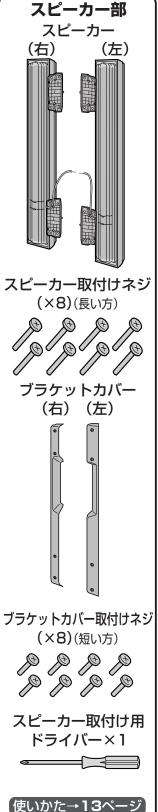


● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

各部のなまえ〈本体〉


の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

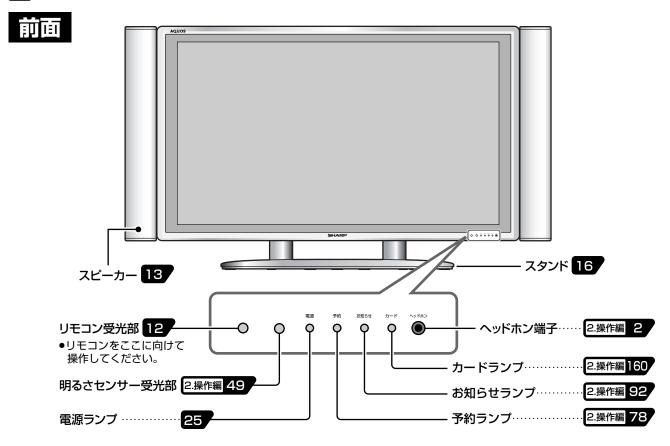

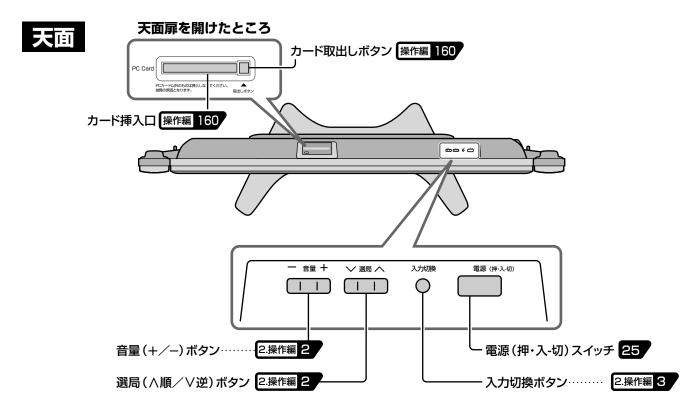


背面

※端子カバーの外しかたについては、**12**ページ「端子カバーの外しかた」をご覧ください。

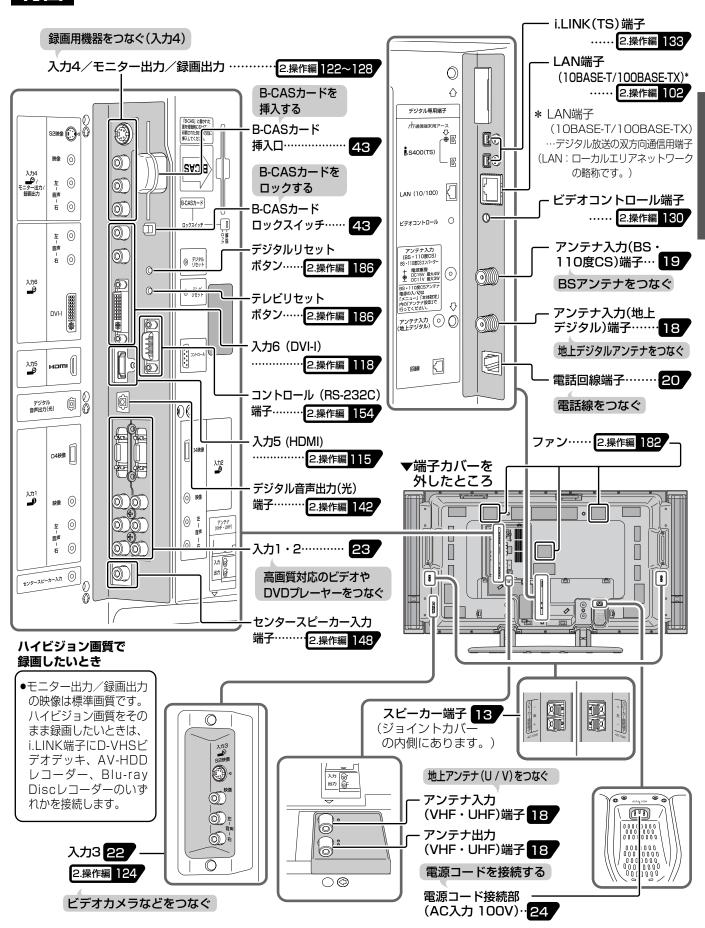


各部のなまえ〈リモコン〉

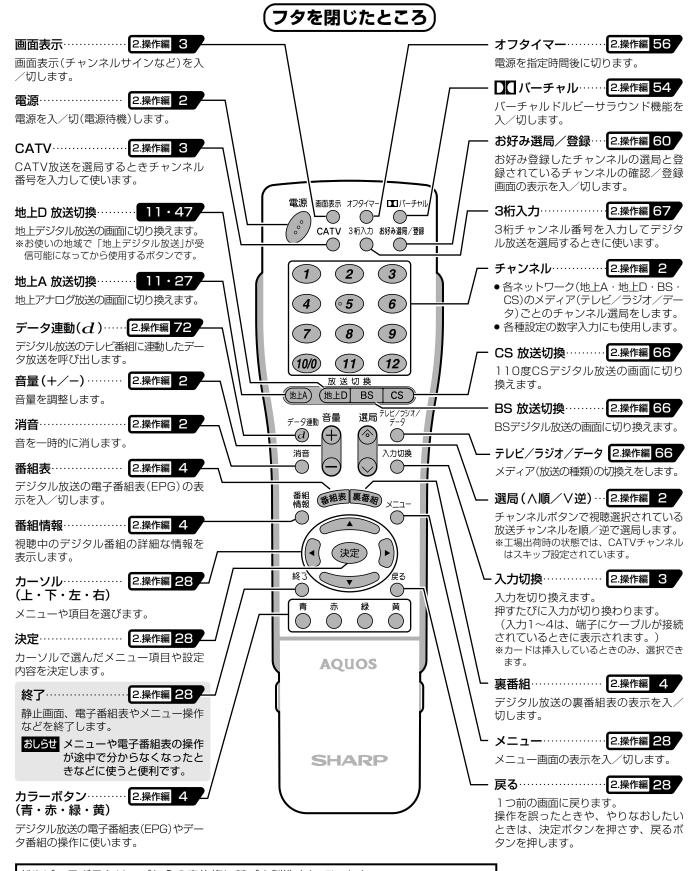


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな働きを 説明しています。

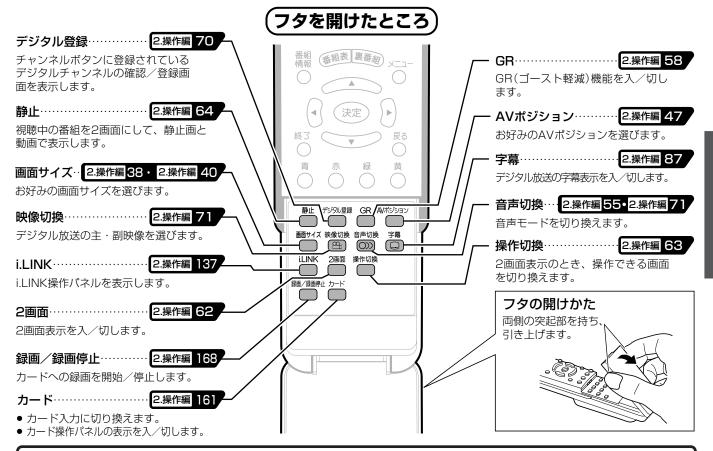

チャンネルの基本的な選びかた

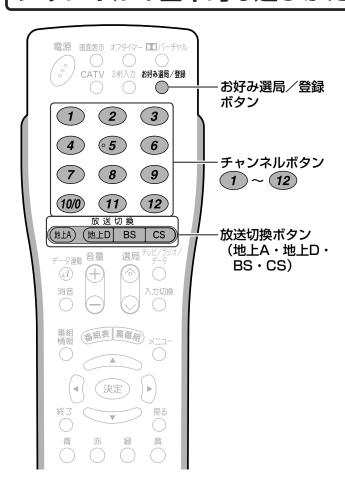

地上アナログ放送(VHF/UHF)の選局

- 放送切換ボタン
- (2)(1)~(12)を押す

デジタル放送の選局

- (1) 放送切換ボタン(mld)、BS 、cs のいずれか を押す
- (2) (1)~(12)を押す

放送の種類

◆地上A : 従来の地上アナログ放送(VHF/UHF) ・地上D : デジタル方式の地上放送(UHF) •BS :デジタル方式のBS衛星放送 •CS :デジタル方式のCS衛星放送

■ 選局について詳しくは、 2.操作編 2・66ページをご覧ください。

CSチャンネルの選局については、「お買い上げ後、 はじめてCSチャンネルを選局するときは」(**|2.操作編**|

24ページ)をご覧ください。

お好みチャンネルの選局


- 示されます。
- (2) (1)~(12)を押す

接続クイックガイドの手順2


リモコンに乾電池を入れる

乾電池の入れかた

カバーを開ける

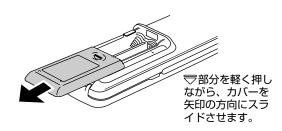


2 付属の単4形乾電池を入れ、カバーを 元どおりに閉める

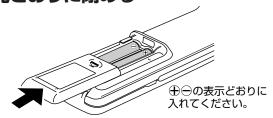

リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作してください。操作できる範囲は受光部から約5m、上下左右に約30度以内です。

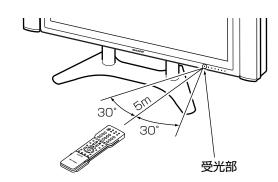

リモコンで動作しにくいとき


- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物がある と、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことが あります。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。

接続クイックガイドの手順3

端子カバーの外しかた

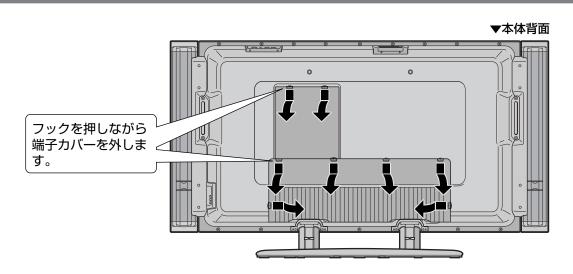

置

設置のしかた



末永くお使いいただくため、安全で、 安定した環境に設置していただきます ようお願いします。

1. スピーカーを取り付ける

工場出荷時は、本体にスピーカーが付いておりません。ご使用の前にスピーカーを取り付けてください。

- スピーカーの取り付け・取り外しの際は、本体の電源を切ってください。
- スピーカーの取り付け・取り外しの際は、必ず2人以上で作業を行ってください。




- スピーカーとケーブルは、左右および⊕ ⊕の区別を確認して取り付けてください。
- ●スピーカー取り付け後、スピーカー部を持って持ち上げたり、運んだりしないでください。
- お手持ちのスピーカーを本機に接続することもできます。(**2.操作編146** · **147**ページ参照) 同様の手順で配線してください。


1人がスピーカーを支え、もう1人が取り付けをしてください。

スピーカーからブラケットカバーを外す

●上下2箇所のツメを外します。

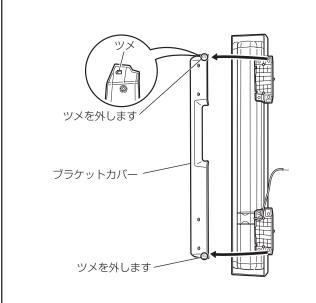



2 スピーカーのピンを本体に差し込み、スピーカーを仮固定してから(スピーカーとテレビにすき間のないようしっかり押しつけてください)、付属のネジで固定する

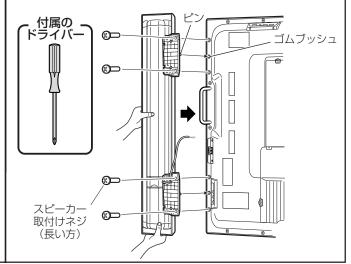

3 スピーカーケーブルを本体のスピーカー 端子に接続する

ケーブル先端の被覆を取り除いてから、黒を○、赤を⊕に接続します。

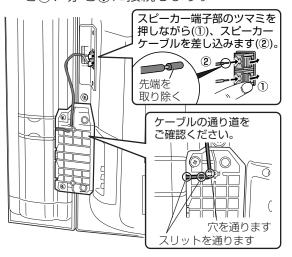


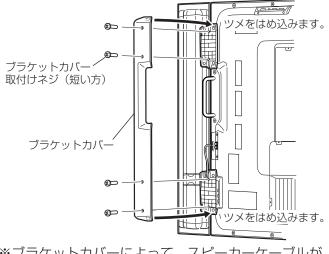

※ブラケットカバーによって、スピーカーケーブルが はさまれないように注意してください。

設置のしかた(つづき)

2. 置く場所を決める

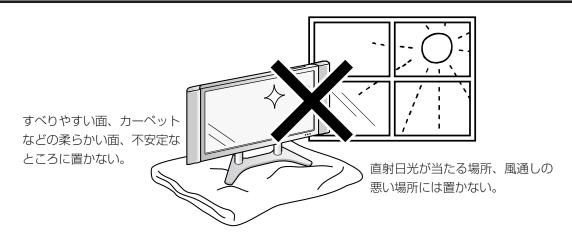


本機は重量がありますので、設置の際は専門の業者にご相談ください。

- 直射日光が当たらない、風通しのよい場所を選んでください。
- 傾斜のない平らな場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、 不安定な場所には設置しないでください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には設置しないでください。(使用温度:0℃~40℃)
- 台などに設置する場合は、本機の重さに耐える堅固なもので、十分な幅と奥行きのある転倒し にくいものを使用してください。
- ●キャスター付きの台を使用するときは、必ずキャスターに受け皿を使用してください。

3. 製品を設置する

●壁掛け設置工事などは、必ず専門の業者にご依頼ください。

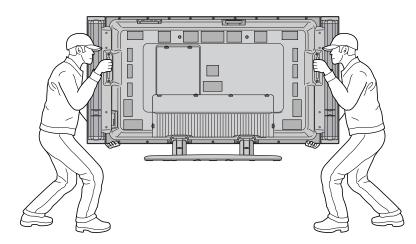

- ◆本機は重いので、移動させるときは、必ず2人以上で行ってください。なお、壁掛けなどの設置 工事を伴う作業は、専門の業者にご依頼ください。
- ◆本機を移動させるときは、必ず背面の取っ手を持ってください。
- 本機を移動させるときは、液晶パネル面に手をかけないでください。破損の原因となることがあります。
- ◆本機のスタンドは、別売の壁掛け金具などを使うとき以外は外さないでください。
- 本機を移動させるときは、スピーカーに手をかけないでください。指先を立てて握ったり、先端 のとがったものを当てないようにしてください。変形の原因となることがあります。

4. 転倒防止策を実施する

本機を壁や柱に固定する

市販の丈夫なヒモと金具を使い、壁または柱に固定します。

スタンドを台や床の上に固定する

付属の転倒防止用部品を使用して、スタンド を台や床の上に固定します。

付属の固定バンドは次のA、Bのうち、いずれかの方法で取り付けてください。



本機を動かすときは、必ず2 人以上で行ってください。

市販のフック ・ 大夫なひも、壁側の フックなどは、市販 品をご利用ください。



上から見た図

A. 台を利用して転倒防止用部品を取り付ける

スタンド ネジ×4 (付属)



- 同じ高さの台を2台用意します。
- 幅と奥行きが十分あり、本機の重さ(約75kg)に耐えられる堅固な台をご使用ください。


● 固定バンドを取り付けるため、本機を台の上に置く場合、不安定にならないようご注意ください。

作業中は本機を 支えてください。 固定パンド (付属)


設置のしかた(つづき)

B. 適当な台がない場合


- ・本機を立てたままスタンドを取り外し、転倒防止用部品を取り付けます。
- 1. 端子カバーを取り外します。
- 2. エッジカバーを外します。

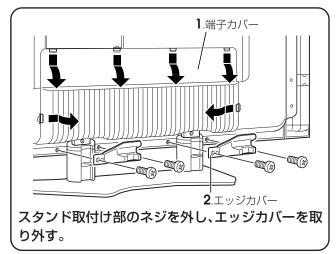

3. スタンドを外します。

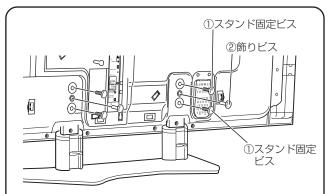



- ①端子カバーを外して(12ページ)、スタンド固定 ビス4本を外す。
- ②飾りビス2本を外す。

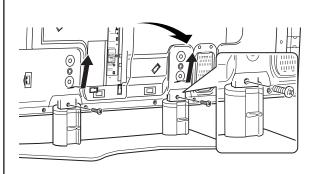


スタンド取付け部のネジを外し、本機を少し後ろに 傾けながらスタンドを取り外す。

4. 外したスタンドに固定バンドを取り付けます。その間、本機はやわらかいクッションなどの上に置き、倒れないように支えてください。

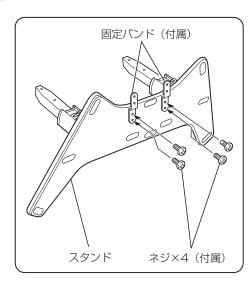

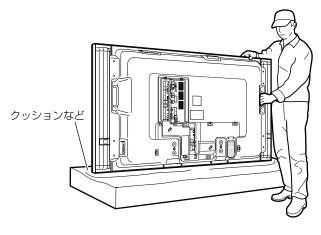

- 5.1~3と逆の手順で本機にスタンドを取り付けます。
- 6. 市販のネジを利用してスタンドを固定します。

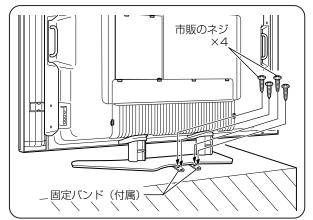

別売品を使って設置する場合

別売の壁掛け金具(AN-65AG1)やフロアースタンド(AN-65FR1)に取り付ける場合は、スタンドを外してから、取り付けます。

取り付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。



本機の設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客様自身による設置工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については当社は責任を負いません。

■ スタンドの外しかた: 16ページをご覧ください。


壁に掛けて使う場合

別売品:AN-65AG1


スタンド穴ふさぎカバー(付属品)

スタンドを外した後、スタンド穴ふさぎカバー(付属品)をビス4本(エッジカバービス)で取り付けてください。(詳しくはAN-65AG1の取扱説明書をご覧ください。)

※壁掛けする場合は、裏面のカバーを外したままで金具を取り付けてください。(カバーを付けると取り付けできません。)

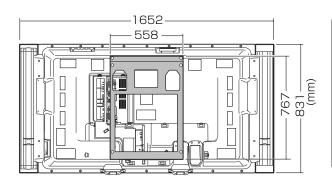


本機に壁かけ金具ユニットを取り付ける。(詳しくはAN-65AG1の取扱説明書をご覧ください。)

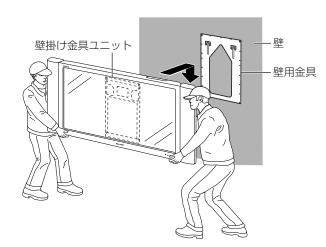

フロアースタンドに設置する場合

別売品: AN-65FR1

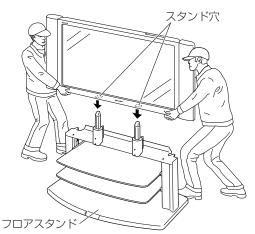


「接続クイックガイドの手順4)

アンテナをつなぐ

VHF/UHFアンテナの接続

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプの方)、市販のアンテナ整合器などを、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、本体背面端子部のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。(下図▲参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、本体背面端子部のアンテナ出力(VHF・UHF)端子とアンテナ入力(地上デジタル)端子を接続します。(下図 B 参照)
- 地上デジタル放送をCATVパススルー*で受信する場合も、VHF/UHFアンテナと同じ接続をします。 CATVによる地上デジタル放送の視聴方法については、お客さまが契約されているケーブル会社にお問い合わせ ください。(*CATVパススルー…**46**ページをご覧ください。)
- 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合 もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)

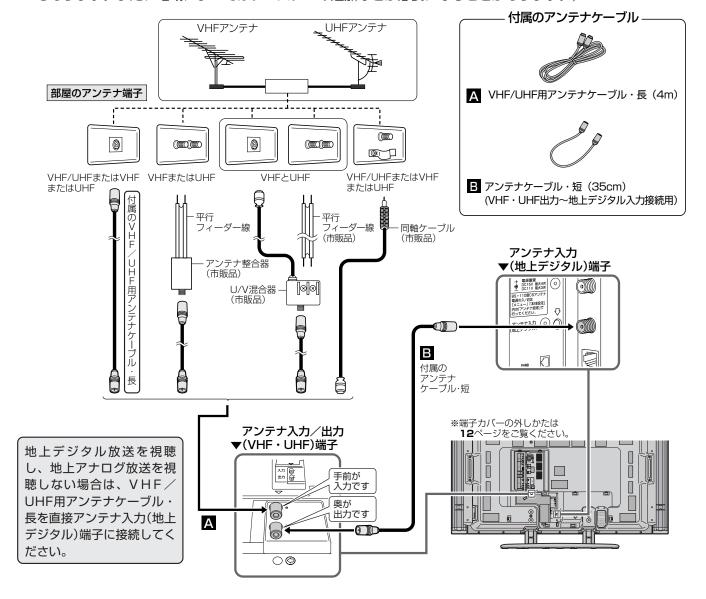



- VHF / UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナ入力(VHF・UHF)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端プラグが差し込みタイプの方(形状: □ □ □)をお使いください。
- 本機の電源を「切」にすると、アンテナ出力(VHF・UHF)端子から信号は出力されません。 ※アンテナ出力(VHF・UHF)端子にビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。


続

BS・110度CS共用アンテナの接続

■ BS・110度CSデジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のものをご使用ください。 **アンテナ……** 市販のBS・110度CS共用アンテナをご使用ください。**(共用アンテナでない従来のBSアナログ** 放送用アンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送も場合 によっては映らないことがあります。)

アンテナ線……110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例. S-5C-FB)をご使用ください。 ブースターや分配器をご使用の場合…110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをお使いください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ BS・1 10度CS共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。

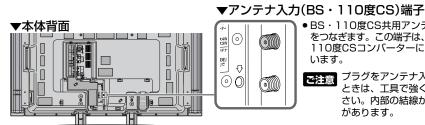

● BS・110度CS共用アンテナからの衛星放送用ケーブル(同軸ケーブル) をつなぎます。この端子は、BS・110度CSアンテナに取り付けられたBS・ 110度CSコンバーターに+15V/+11Vの電源を供給する働きももって います。

プラグをアンテナ入力端子に取り付ける ご注意 ときは、工具で強く締めつけないでくだ さい。内部の結線が切れ、故障する場合 があります。







- アンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておい てください。(54ページ参照)※工場出荷時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。
- アンテナ入力(BS・110度CS)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端に六角形の金属プ ラグ(先端金属ネジ止めタイプ)が付いているもの(形状: □□□□□)をお使いください。

BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき・

付属のBS・110度CS用アンテナケーブル・長を本体背面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁の アンテナ端子に接続します。

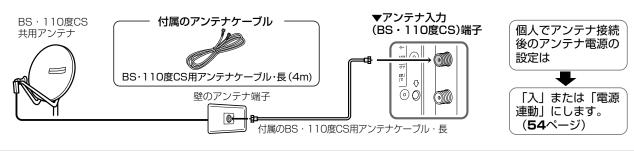

マンションなど、共聴システムで接続するとき(BS・110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)・ BS/UV分波器(市販品)を使用して接続します。

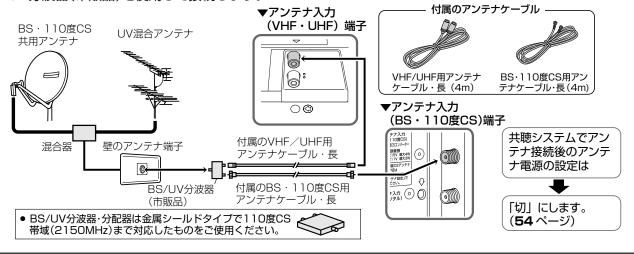

【接続クイックガイドの手順5】

電話線をつなぐ

電話回線に接続する

■本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局と

の通信を、電話回線を使って行います。

で使用の前に必ず電話回線に接続してください。

付属の電話線とモジュラー分配器






電話紡

モジュラー分配器

本機と電話機の電源を切る

電話機の接続線(モジュラー線)を電 話線コンセントから外す

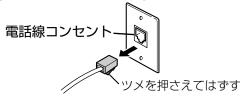


付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに差し込む



電話機の接続線(モジュラー線)をモジュラー分配器の一方に差し込む

ります。 付属の電話線でモジュラー分配器の もう一方と本機背面の電話回線端子 を接続する

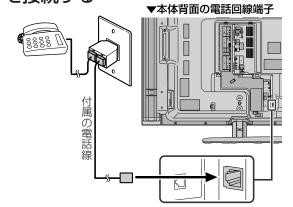


接続上のご注意

- ●電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- ●接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- ●電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ 張らずにプラグを持って抜いてください。
- つぎの電話回線では注意が必要です。
- ■電話回線がモジュラージャックでない場合 の接続

変換アダプタ

- **3ピンプラグの場合** 市販の3ピンプラグから モジュラージャックへの 変換アダプターを お求めください。
- **直結配線方式の場合** 簡単な工事が必要です。 詳細はお近くのNTT営業 窓口、もしくは116(局番 なし)にお問い

合わせください。

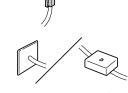

■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン) では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。

詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116 (局番なし)にお問い合わせください。

■本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....)が聞こえます。その間は電話をしないでください。

■直接デジタル回線に接続することはできません。


会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。



◆本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

続

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。

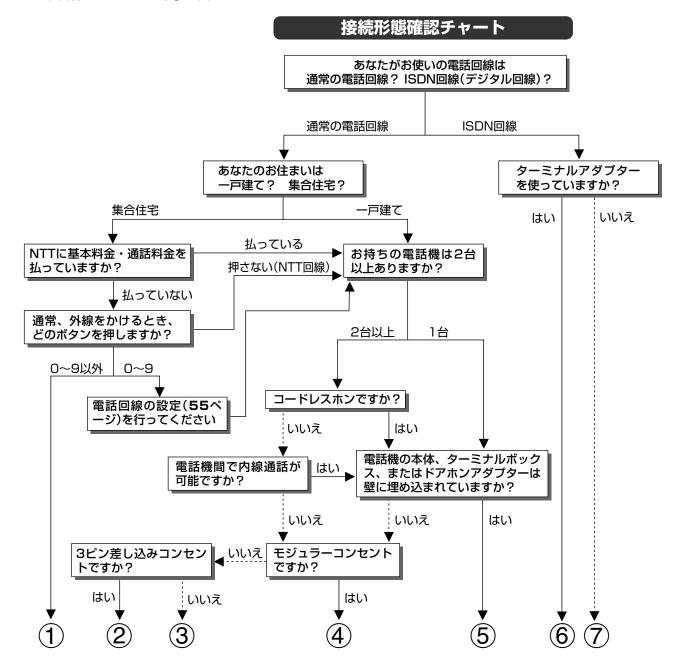

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- (4) 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(**20**ページ参照)
- (5) 専門業者による分岐工事が必要です。
- 6 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。
- ■ADSL回線を利用するときは、「LAN接続と設定」の説明([2.操作編]102ページ)をご覧ください。

※ ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

接続クイックガイドの手順6

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ

- ■本機はビデオ入力端子6系統を備えており、ビデオやDVDプレーヤーなどの外部再生機器を6台まで接続することができます。(HDMI接続のしかた… 2.操作編 115ページ。i.LINK接続のしかた… 2.操作編 133ページ)
- ■接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

■接続上のご注意

- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る 原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。


ビデオ機器の接続のしかた

映像入力端子、S2 映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- 入力1~4の映像・音声入力端子または入力3、入力4のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- 入力4に接続するときは、入力4端子設定を「入力」に設定してください。(**2.操作編 128**ページ)
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

●本機の接続端子の種類(専用のケーブルが必要になります)と接続の目やす

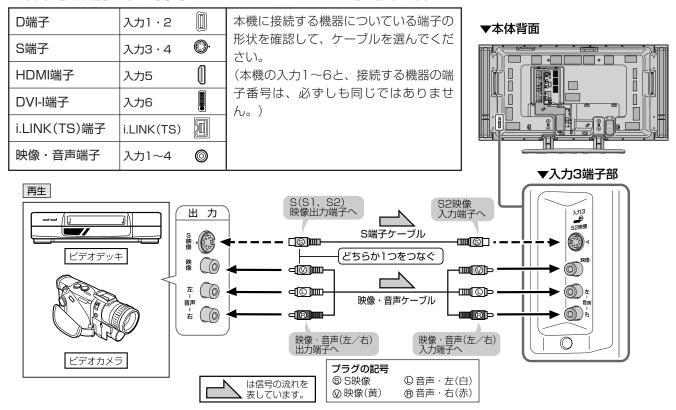

S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像が入力3、入力4のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(「2.操作編 | 42ページ)
- 本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(S端子接続の場合、画面サイズ制御信号には対応していません。)

続


DVDプレーヤーなどの接続のしかた

■ DVDプレーヤーなどに、D端子、S端子などの高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。

D4映像入力端子、S2映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- 入力1・2のD4映像・音声入力端子または入力3・4のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- 入力4に接続するときは、入力4端子設定を「入力」に設定してください。(**2.操作編 128**ページ)
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- D4端子、S2端子を使うときは、同じ入力の映像端子に接続する必要はありません。

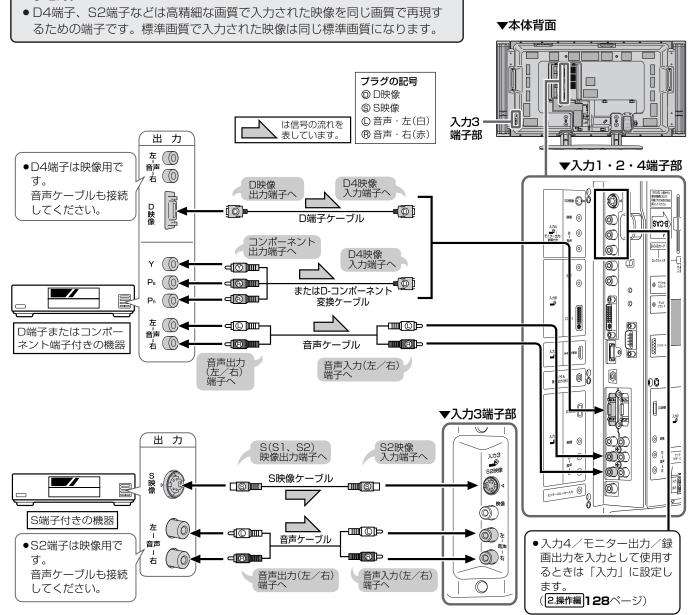

D4映像入力端子について


- 本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。
- D4端子を使用するときは、接続端子の種類に応じた画面サイズの判定の設定を行ってください。(2.操作編 43ページ)

接続クイックガイドの手順7

電源コードをつなぐ

ご注意 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

■ 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「AC入力 100V」端子に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

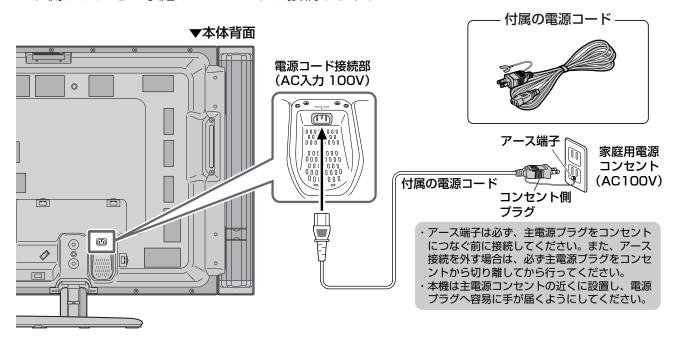




- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ●電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。

ケーブル処理のしかた

■本体背面の端子部につないだケーブル類は、下図のように、付属のケーブルクランプを使って 配線すると、すっきりまとめることができます。

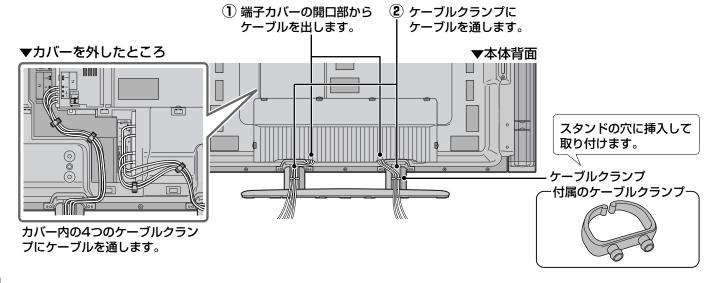

続


接続クイックガイドの手順8


電源を入れる

■各種ケーブルの接続が済みましたら、本機の電源を入れます。

本体、天面操作部の電源(押・入-切)スイッチを押し、 電源を「入」にする

● 電源ランプが緑色に点灯します。(動作状態)

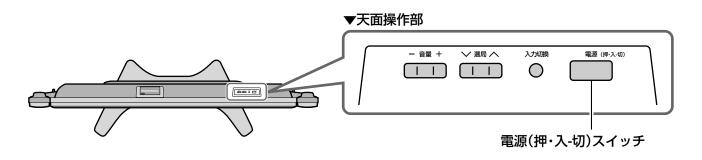

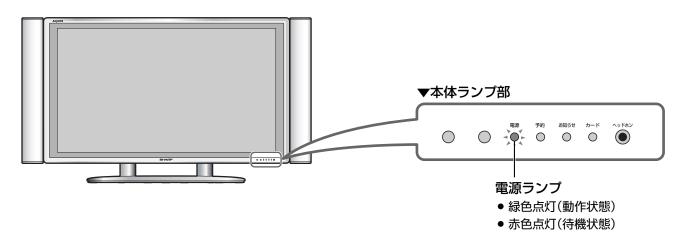

電源スイッチを「入」にした後は、リーマリンの電源ボタンで電源を入/切っていることができます

●電源「切」の状態(待機状態)のとき、電源ランプは赤色に点灯 します。





● 本機の電源を「入」にしてから画面が表示されるまで、数秒かかることがあります。これは、より美しい映像を表示 させるために本機内部でデジタル処理をしているためで、故障ではありません。


電源ボタン

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。 (本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)

接続クイックガイドの手順9

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- ■地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。)
- ■「自動」「追加」「地域番号」「個別」の4つの設定方法があります。(下記参照)

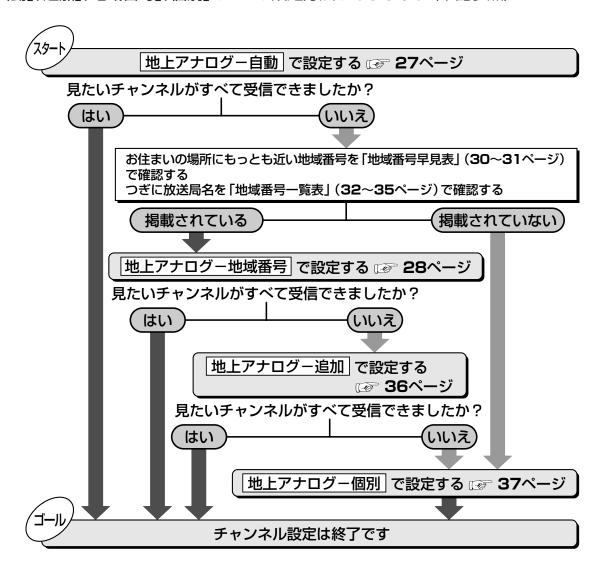

メニュー項目	内 容
地上アナログー自動 ②② 27 ページ	で使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。初めてチャンネル設定するときや、一度登録したチャンネルを消して新たに設定しなおすときは「自動」で行います。
地上アナログー追加 ③ 36ページ	地域番号設定などで登録したチャンネルを消さずに、空きチャンネルに追加登録できる チャンネルを自動設定する方法です。
地上アナログー地域番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を30~35ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。 ● その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表(32~35ページ)には放送局名を掲載しています。 ● 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定もしくは個別設定をしてください。
地上アナログー個別 37 ページ	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。






初めて受信設定するときや、あらたに登録しなおすときに自動 設定します。

自動設定

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッチして、記憶させることができます。
- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、 リモコンのチャンネルボタン(1~12)で 選局できます。

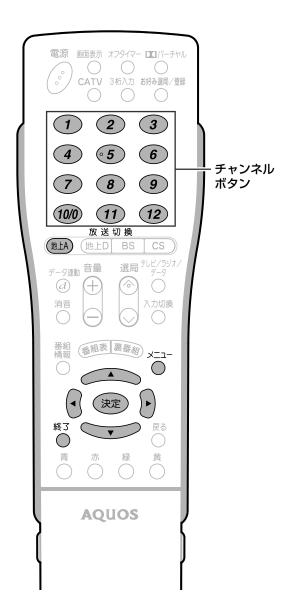

a Let

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- ◆ メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。


操作開始

●●を押し、地上アナログ放送を選ぶ

1 ○ を押し、メニュー画面を表示 する

② (・)で「本体設定」を選ぶ

③ で[チャンネル設 定]を選び、(決定)を押す

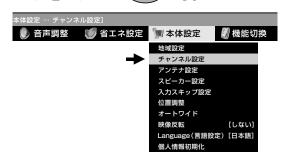


3 選び、決定を押す



◯ で「地上アナログー

自動」を選び、決定を押す

「地上アナログー自動」(自動設定)について詳しくは、**28**ページの「おしらせ」をご覧ください。

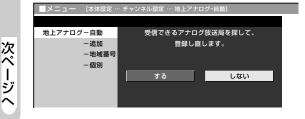

次ページへつづく

●1つ前に戻る場合は○ を押してください。


操作終了する場合は

▽ニーーまたは☆ッを押し、通常画面に戻す


地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

5

(・)で「する」を選び、寒寒を押す

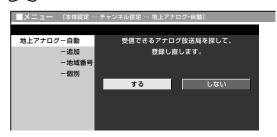

●自動チャンネル設定が始まり、画面左上に「サーチ中」が表示されます。 (画面例)

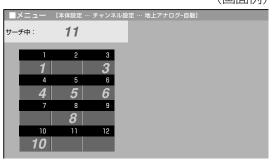

- ●見つかった放送チャンネルが表示されていきます。
- ●放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。
- サーチが終ると「登録しました」と表示され、 しばらくすると手順2の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。
- ※この間に電源を切らないでください。



「地上アナログー自動」(自動設定)について


● 手順4で「地上アナログー自動」を選んだときは、 現在登録されているチャンネルを消して新たに 登録しなおします。初めてチャンネル設定する ときは、「地上アナログー自動」で行います。登 録済みチャンネルを残しておきたい場合は、「地 上アナログー追加」(追加設定)を選んでくださ い。(36ページ参照)

メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

地域番号設定

■「地域番号早見表」(30~31ページ)、「地域番号一覧表」(32~35ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を入力してください。

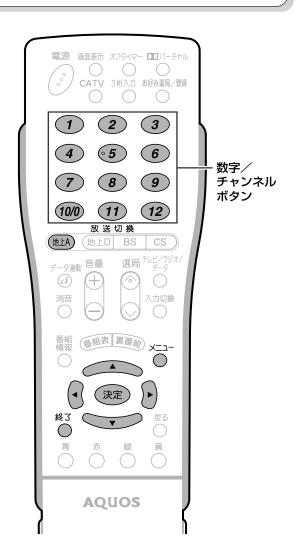

●1つ前に戻る場合は^{反 を}押してください。

操作終了する場合は


▽または[№]を押し、通常画面に戻す

[例] 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号[104]を設定する)

操作開始

- ・ 地上アナログ放送を
 選ぶ
- ② [★] を押し、メニュー画面を表示 する
- ③ (小)で「本体設定」を選ぶ
- ④ で[チャンネル設 定]を選び、

 ***を押す

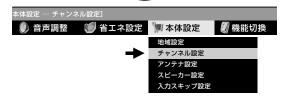

- ① グラン で「地上アナログ」を選び、深定を押す
 - ② で「地上アナログ一地域番号」を選び、(決定)を押す
 - ③ (√)で「する」を選び、寒 を押



① 数字ボタン(①~⑩)で、地域番号[104]を入力する

●左右カーソルボタンでも入力できます。

000 ↔ 001 ← 106 ↔ 107



- ②「開始」で(決定)を押す
- ●チャンネル設定が始まり、リモコン番号1~ 12に受信チャンネルが設定されます。

- ●チャンネル設定が終ると「登録しました」と表示され、しばらくすると手順1の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。
 - ※この間に電源を切らないでください。



- 地域番号一覧表(**32~35**ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定(**37**ページ)をしてください。
- ●地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 (**32~35**ページ)に放送局名が記載されていな いチャンネルは、自動的にチャンネルスキップ されます。(地域番号「000」は除く)

メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。



●地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」 (追加設定)(36ページ)を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF放送が受信できる地域など)

●1つ前に戻る場合は のを押してください。

操作終了する場合は

҈または░を押し、通常画面に戻す

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	かか	川一市市	027
	青 森 市	010		川越市	027
	明石市	063		川崎市	033
	昭 島 市	030		河 内 長 野 市	061
	秋田市	015		川 西 市	064
	阿 久 根 市	095	き	木 更 津 市	029
	上尾市	027	1	岸和田市	061
	朝霞市	027		北九州市	084
	旭川市	002		北見市	009
	足利市	027	1	岐阜市	047
	厚木市	033		京都市1	060
	網走市	001		京都市2	098
	我 孫 子 市	029		桐生市	102
	尼崎市	061	<	釧 路 市	004
	安城市	054		熊谷市	103
い	飯田市	045		熊本市	090
	池田市	061		倉 敷 市	070
	生 駒 市	061		久 留 米 市	085
	石 巻 市	014	-	具 市	073
		061	2	高 知 市	082
	伊勢崎市	025		甲府市	043
	伊丹市	061		神戸市	061
	市川市	029		郡山市	019
	一宮市	054	-	小金井市	030
	市原市	029	-	越谷市	027
	茨 木 市	061		小 平 市	030
	今 治 市	081		小 牧 市	054
	入間市	027	-	小 松 市	041
_	いわき市	020	<u>خ</u>	さいたま市	027
	岩 国 市	077		堺 市	061
う	宇治市	060	-	佐賀市	087
	宇都宮市	101		酒 田 市	018
	宇部市	076	-	相模原市	033
	浦安市	029		佐倉市	029
え	海老名市	033	-	佐世保市	089
	江 別 市	001		札幌市	001
お	青梅市	030		座間市	033
	大 分 市	091	-	狭 山 市	027
-		047	L	静岡市	049
		061		下関市	075
	大館市	016		周南市	074
-	大 津 市	058		上越市	038
	大 牟 田 市	086	す	吹 田 市	061
		054		鈴 鹿 市	057
	岡山市	070	t	瀬戸市	054
	沖縄市	096	_	一	013
	小樽市	007	そ	草 加 市	027
		035	た	大東市	061
		005		高岡市	040
	小 山 市	027		高崎市	025
か	A 務 原 市	106		高槻市	061
	加古川市	063		高松市	078
		094		宝塚市	061
	橿原市	065		立 加 市	030
		029		多摩市	105
	春日井市	054	ち	アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	034
	春日部市	027		千葉市	029
	門真市	061		調布市	030
	金 沢 市	041	っ	津市	057
		033		つくば市	029
		054			029
	7.0 ☐ [H	50-		יוי היי	_





・地域番号設定 お住まいの地域番号を入力すると、お住まいの地域の放送を 受信して記憶します。

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
	鶴岡市	018	· ·	都市名	<u>地域田与</u> ()] ()
<u>っ</u> と	東京23区	030		広島市	071
	徳島市	097	ßı	福井市	042
	所 沢 市	027	, ,,	福岡市	083
	鳥取市	067		福島市	019
	苫 小 牧 市	006		福山市	072
	富山市	039		藤枝市	053
	豊川市	055		藤沢市	033
	豊田市	056		富士市	051
	豊中市	061		富士宮市	051
	豊橋市	055		府中市(東京)	030
	富田林市	061		船橋市	029
な	長 岡 市	037	^	別府市	091
	長崎市	088	ほ	防府市	074
	長 野 市	044	₹	前橋市	025
	流山市	029	1	町 田 市	033
	名 古 屋 市	054		松江市	068
	那 覇 市	096		松阪市	057
	奈 良 市	065		松戸市	029
	習 志 野 市	029		松原市	061
(C	新 潟 市	037		松本市	046
	新座市	027		松山市	079
	新 居 浜 市	080	み	三郷市	027
	西 宮 市	061		三 郷 市 三 島 市 三 鷹 市	052
ぬ	沼 津 市	052		三鷹市	030
ね	寝屋川市	061		水戸市	022
の	野田市	029		都 城 市	092
	延 市	093		宮崎市	092
は	函 館 市	003	む	武蔵野市	030
	秦 野 市	036		室蘭市	800
	八王子市	104	も	盛 市	012
	八戸市	011		守口市	061
	羽 曳 野 市	061	ゃ	矢 板 市	100
	浜 田 市	069		焼津市	049
	浜 松 市	050		八尾市	061
	半 田 市	054		八千代市	029
ひ	東大阪市	061		八代市	090
	東久留米市	030		山 形 市	017
	東村山市	030		山口市	074
	彦根市	059		大 和 市	033
	日立市	023	よ	横須賀市	033
	ひたちなか市	022		横三浜市	033
	日 野 市	030		四日市市	057
	姫 路 市	062	-	米子市	068
	枚 方 市	061	わ	和歌山市1	107
	平 塚 市	034		和歌山市2	099



- ●工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**32~35**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない 場合があります。このときは、追加設定(**36**ページ)もしくは個別設定(**37**ページ)をしてください。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 放 送	ト マンネル 局 名					
工場出荷	油 沙定	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	4 17	5 5	6	7 27	8	9 35	10 10	11	12 12
	札幌	001	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK教育
	旭川	002	1	2 NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	函館	003	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 NHK教育	11	12 札幌テレビ
	釧路	004	プレビ北海道 1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3434			32	NHK教育 2	北海道テレビ 34	北海道文化放送	5	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
北海道	帯広	005	北海道文化放送	40	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送	61	0	9	札幌テレビ	1.1	NHK教育
	苫小牧	006	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8	9	10	11	12
	小樽	007	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	008	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
			1	NHK教育 2	テレビ北海道 3	北海道文化放送	北海道テレビ 59	61	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 53	12
	北見	009	1	NHK教育	3		北海道文化放送	北海道テレビ	札幌テレビ 38	8	NHK総合 34	10	北海道放送	12
青森	青森	010	ー ー 青森放送テレビ	2	NHK総合	4	NHK教育	6	青森テレビ	8	青森朝日放送	10	11	12
日林	八戸	011	1	2	33 青森テレビ	4	31 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	10	11 青森放送テレビ	12
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
<u> </u>		013	1	2	3	NHK総合 4	5	IBCテレビ 6	32	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 34	テレビ岩手 10	11	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城	仙台		東北放送	2	NHK総合 51	4	NHK教育 49	6	東日本放送	8	宮城テレビ 55	10	11	仙台放送 57
	石巻	014	東北放送		NHK総合		NHK教育	0	東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	秋田	015	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	37 秋田テレビ
秋田	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
	山形	017	1	(NHK教育) 2	3	(NHK総合) 4	5	(秋田放送テレビ) 36	30	NHK教育 8	NHK総合 9	秋田朝日放送	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 38
山形			1	2	3	NHK教育 4	5	テレビユー山形 6	さくらんぽテレビ 7	NHK総合 39	9	山形放送 22	11	山形テレビ 24
	鶴岡	018	山形放送		NHK総合			NHK教育		山形テレビ		テレビユー山形		さくらんぽテレビ
	福島	019	1	2 NHK教育	31 テレビユー福島	4	33 福島中央テレビ	6	35 福島放送	8	9 NHK総合	10	11 福島テレビ	12
福島	いわき	020	1	62	3	4	5	58	7	8 短白ニレビ	9	10	11	60
	会津若松	021	1	テレビユー福島 2	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ	7	福島テレビ 47	9	NHK教育 37	11	福島放送 41
			NHK総合 44	2	NHK教育 46	42	5	福島テレビ 40	7	テレビユー福島 38	9	福島中央テレビ 36	11	福島放送 32
) 茨城	水戸	022	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	日立	023	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
栃木	宇都宮	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	40	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	とちぎテレビ 9	テレビ朝日 60	48	テレビ東京 62
群馬	前橋	025	NHK総合	2	NHK教育 57	日本テレビ	放送大学 40	TBSテレビ	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 59	群馬テレビ 41	テレビ東京 61
	桐生	102	51 NHK総合	۷	NHK教育	53 日本テレビ	放送大学	55 TBSテレビ	/	35 フジテレビ	3	テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	さいたま	027	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
	якц	103	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道府 県	都市名	地域番号						受信チー 放 送	ァンネル 局 名					
千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
	23区	030	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 14	TBSテレビ 6	38	フジテレビ	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
			NHK総合 33	2	NHK教育 29	日本テレビ 35	東京メトロポリタン 40	TBSテレビ 37	テレビ埼玉 7	フジテレビ 31	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 45	千葉テレビ 11	テレビ東京 62
東京	八王子	104	NHK総合		NHK教育		東京メトロポリタン		,	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
	横浜	033	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
	茅ヶ崎	034	NHK総合 33	2	NHK教育 29	日本テレビ 35	放送大学 5	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 31	テレビ朝日 41	11	テレビ東京 43
神奈川			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	小田原	035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	-	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	47 NHK総合	2	49 NHK教育	51 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
	新潟	037	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
新潟	上越	038	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
			NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	5	新潟テレビ21 6	7	テレビ新潟	9	新潟放送	32	新潟総合テレビ 34
富山	富山	039	北日本テレビ 50	2	NHK総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK教育 46	チューリップ	富山テレビ 44
	高岡	040	北日本テレビ		NHK総合	4	5	0	/	8	9	NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4 NHK総合	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	042	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		043	福井テレビ 1	2	NHK教育 3	4	5	MR0テレビ 6	37	8	NHK総合 9	10	FBCテレビ 11	12
山梨	甲府		NHK総合 1	44	NHK教育 50	4	山梨放送 40	6	テレビ山梨 42	8	46	10	48	12
	長野	044		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
長野	飯田	045	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	046	1	44 NHK総合	50 ERBBOTT	4	48 =1.√/=/bl	6	42 ====================================	8	46	10	40 /≡±#±/r;¥	12
	岐阜	047	1	2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送 35	8	NHK教育 9	10	信越放送 11	37
岐阜			東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	10	メ〜テレ	岐阜放送 41
	各務原	106	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育	10	メ〜テレ	岐阜放送
	静岡	049	1	2 NHK教育	31 静岡第一テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	050	1	30 静岡第一テレビ	3	4 NHK総合	5	6 静岡放送	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
静岡	富士	051	1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41	12
137149		052	1	NHK教育 51	静岡第一テレビ 61	4	静岡朝日テレビ 57	6	テレビ静岡 59	8	NHK総合 53	10	静岡放送 55	12
	沼津		1	NHK教育 44	静岡第一テレビ 24	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	NHK総合 42	10	静岡放送 40	12
	藤枝	053		NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	名古屋	054	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 メ〜テレ	25 テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56 東海テレビ	2	54 NHK総合	4	62 CBCテレビ	6	58 中京テレビ	8	50 NHK教育	10	60 メ〜テレ	52 テレビ愛知
	豊田	056	57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
			東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	33	メ~テレ	テレビ愛知 25
三重	津	057	東海テレビ	28	NHK総合 3	36	CBCテレビ	20	中京テレビ	40	NHK教育 9	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知 46
}±±≠=	大津	058	1	28 NHK総合	ა	36 毎日テレビ	5	38 ABCテレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
滋賀	彦根	059	1	52 NHK総合	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK教育
				I VI IIVIVÈI 🗆		30, VC	0 17/40以及	100706		NEI VE		かいじ レニ		いいが月

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道府 県	都市名	地域番号						受信チー 放 送	ァンネル 局 名					
	京都1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
京都		000	32	NHK総合 2	サンテレビ 34	毎日テレビ 4	テレビ大阪 21	ABCテレビ 6	京都テレビ 7	関西テレビ 8	奈良テレビ 9	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	京都2	098	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大阪	大阪	061	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	147		1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	テレビ大阪 5	ABCテレビ 58	京都テレビ 7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 11	NHK教育 52
	姫路	062	-	NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ	<i>!</i>	関西テレビ	9	読売テレビ		NHK教育
兵庫	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
			1	NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	テレビ大阪 5	ABCテレビ 37	7	関西テレビ 39	9	読売テレビ 41	テレビ和歌山 11	NHK教育 31
	川西	064		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	J	 読売テレビ		NHK教育
奈良	奈良	065	1	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
			1	NHK総合 32	サンテレビ 3	毎日テレビ 42	テレビ大阪 5	ABCテレビ 44	奈良テレビ 7	関西テレビ 46	(奈良テレビ) 9	読売テレビ 48	30	NHK教育 25
 和歌山	和歌山1	107		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	和歌山2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
			1	NHK総合 2	3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ 6	7	関西テレビ 24	9	読売テレビ 22	テレビ和歌山 11	NHK教育 12
鳥取	鳥取	067	 日本海テレビ	-	NHK総合	NHK教育				 山陰中央テレビ		BSSテレビ		
	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根			日本海テレビ 1	2	山陰中央テレビ 54	4	5	NHK総合 6	7	58	9	BSSテレビ 10	11	NHK教育 12
	浜田	069		NHK総合	日本海テレビ		BSSテレビ			山陰中央テレビ	NHK教育			
岡山	岡山	070	23 テレビせとうち	2	3	4	5	25	35 OHKテレビ	8	9	10	11	12
		071	31	2	NHK教育 3	4	NHK総合 5	瀬戸内海テレビ 6	7	8	西日本放送	35	山陽放送	12
	広島	071	テレビ新広島			RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	1 NHK総合	2	24 広島ホームテレビ	4	26 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	11	12 広島テレビ
		070	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
	呉	073	NHK教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCCテレビ		NHK総合	
	山口	074	1 NHK教育	2	3	4	52 山口朝日放送	6	38 テレビ山口	8	9 NHK総合	10	11 山口放送	12
	₩	075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
山口	下関	0/5							テレビ山口			テレビ西日本	福岡放送	(NHK教育)
	宇部	076	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口放送	12
	岩国	077	1	2	3	4	22	6	28	8	9	10	11	12
	71 21		NHK教育 1	2	3	RCCテレビ	テレビ山口 5	6	山口朝日放送 7	8	NHK総合 9	南海テレビ	山口放送	広島テレビ 12
徳島	徳島	097	' 四国テレビ		NHK総合	4 毎日テレビ		ABCテレビ		 関西テレビ	J	10 読売テレビ		NHK教育
香川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
<u> </u>			瀬戸内海テレビ 1	2	NHK教育 3	29	NHK総合 25	6	0HKテレビ 7	37	西日本放送	10	山陽放送	テレビせとうち 35
	松山	079		NHK教育	3	あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	080	1	2	3	4	14	6 表海二1.12	7	36	9	10	27	12
			1	NHK総合 30	3	NHK教育 27	愛媛朝日テレビ 14	南海テレビ 32	7	テレビ愛媛 36	9	34	あいテレビ 11	38
	今治	081		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4	5	6	7	8 空切护学	9	38	11	40
						NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ

定

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放 送 局 名											
福岡	福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9		19	37
	THILL		九州朝日放送			RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送
	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
				九州朝日放送		福岡放送		NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
	久留米	085	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
			九州朝日放送			RKB毎日放送	_	NHK教育	_	_	テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送
	大牟田	086	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
			九州朝日放送	TVQ九州放送		RKB毎日放送	40	NHK教育			テレビ西日本	10	福岡放送	10
佐賀	佐賀	087	19	36	40	38	48	52	57	60	9	10	11	12
長崎	長崎	088	TVQ九州放送 1	2 2	NHK教育 3	NHK総合 4	RKB毎日放送 5	福岡放送	九州朝日放送	テレビ四日本 8	(NHK総合) 27	10	熊本放送	12
			NHK教育		NHK総合	4	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	В	テレビ長崎	8	長崎文化放送	10	長崎国際テレビ	12
	佐世保	089	INDIN(教育	2	3	17	5	31	プレビ技呵 7	8	9	10	大町国际ノレに 11	35
				NHK教育				長崎文化放送	·····	NHK総合				テレビ長崎
	熊本	090	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
熊本					熊本朝日放送		能本県民テレビ		テレビ熊本		NHK総合		熊本放送	
大分	大分	091	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
			(NHK教育)		NHK総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
								テレビ宮崎		NHK総合		宮崎放送		NHK教育
	延岡	093	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
				NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
鹿児島	鹿児島	094	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
			南日本放送		NHK総合		NHK教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
	阿久根	095	1	30	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
				鹿児島読売テレビ		鹿児島放送		鹿児島テレビ		NHK総合		南日本放送		NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
	いい半刀			NHK総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送テレビ		NHK教育



● 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2005年3月現在)


その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号	受信チャンネル											
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	* 40	* 37	7	* 35	9	* 33	* 41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	15	* 23	* 16	* 21	* 28	* 19	11	* 17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	*]	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	* 9	10	*]]	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	* 44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

追加設定

■ 現在登録されているチャンネルを消さずに 残したまま、空きチャンネルに追加登録で きる放送局がないか探します。地域番号設 定の後で空きチャンネルに追加登録したい ときなどは、追加設定で行います。

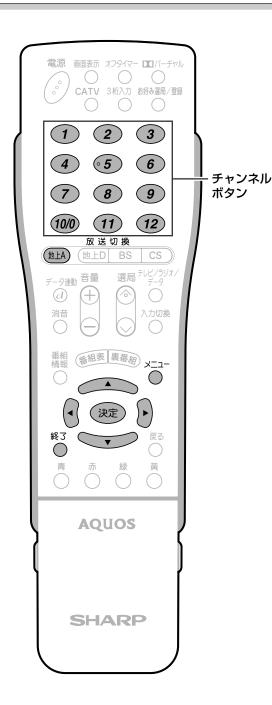



メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。


操作開始

■●を押し、地上アナログ放送を選ぶ

① ○ を押し、メニュー画面を表示 する

② (小)で「本体設定」を選ぶ

③ で[チャンネル設定]を選び、(決定)を押す

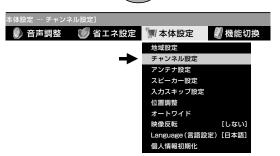

3 選び、深定を押す




1 一追加」を選び、寒を押す

②(少)で「する」を選び、寒を押

す

次ページへ

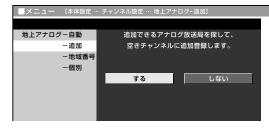





個別設定

自動設定や地域番号設定で受信できなかったチャンネルや新 たに追加したいチャンネルを個別に設定します。

●自動チャンネル設定が始まり、画面左上に 「サーチ中」が表示されます。

(画面例)



- 見つかった放送チャンネルが右側に表示さ れていきます。
- ●放送チャンネルが1つも見つからなかった場 合は、サーチ開始前に設定されていたチャ ンネルが表示されます。
- サーチが終ると「登録しました」と表示され、 しばらくすると手順2の状態に戻ります。こ れで、探し出されたチャンネルが記憶され ました。
- ※この間に電源を切らないでください。


個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地 域番号によるチャンネル設定後に他の放送 チャンネルを追加したいときは、1局ずつ チャンネルを設定してください。(受信でき る放送局を自動で探し追加登録する場合は、 追加設定(36ページ)をお試しください。)
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞 の番組表などにチャンネルの順番を合わせ ておくと便利です。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン (リモコン番号[5])を押すとUHF放送 「42 メインネルが選局できるように設定する

操作開始

- ① を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② チャンネルボタン⑤ を押す
- **◇☆ を押し、メニュー画面を表示 (1**) する
 -)・)で「本体設定」を選ぶ
 - ③ グランプで「チャンネル設 定」を選び、決定を押す

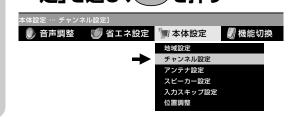

① ~ で「地上アナロ グ」を選び、決定を押す

② ~ で「地上アナログ -個別」を選び、決定を押す



次ページへつづく

●1つ前に戻る場合は○を押してください。

操作終了する場合は

「または፟^{№3}を押し、通常画面に戻す

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

4

(・)で「する」を選び、寒寒を押す



5

◯◯で「受信チャンネル」

を選ぶ



6

⊕で[42]を選ぶ

■メニュー [本体	設定 … チャンネル設	定 … 地上アナログ-個別]	
リモコン番号	5 🔟		
受信チャンネル	42		
チャンネル表示	5 🔟	>	
受信微調整	0 -64	+63	
GR設定	●入	●切	
GR速度	●標準	速い	
スキップ	●する	●しない	

●これでチャンネルボタン

⑤

に42チャンネルが設定されました。



メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

CATV(ケーブルテレビ)放送について

- ◆ CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社 との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかっ た有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプ ター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談くだ さい。
- CATVチャンネルを選局(∧順/V逆)ボタンで選局できる ようにするには、個別設定のチャンネルスキップを「しな い」にしてください。
- ◆本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。
- 「受信チャンネル」のところ(手順6)で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

視聴しないチャンネルを スキップする

■ あらかじめチャンネルスキップを設定して おくと、選局(∧順/∀逆)ボタンで選局す るときに、空きチャンネル(放送のない チャンネル)や受信状態の悪いチャンネル を飛び越して(スキップして)選局すること ができます。

CATVチャンネルを設定する

■ CATVチャンネル(C13~C63)は、工場 出荷時にチャンネルスキップ「する」の状態 になっています。チャンネルスキップ「し ない」(解除)にすると、本体とリモコンの 選局(∧順/V逆)ボタンで選局ができるよ うになります。

[例] 地上アナログ放送のチャンネル「11」をスキップ設定する

操作開始

 (1) ® を押し、地上アナログ放送を 選ぶ

次ページへ

② チャンネルボタン(1)を押す

● 1 つ前に戻る場合は ^{戻る}を押してください。

操作終了する場合は

〔ਂ☆っまたは░を押し、通常画面に戻す

☆ を押し、メニュー画面を表示する

② (一)で「本体設定」を選ぶ

③ で[チャンネル設定]を選び、(***)を押す



で「地上アナログ」を

選び、決定を押す



1 一個別」を選び、決定を押す

②(小で「する」を選び、寒を押す



で「スキップ」を選ぶ



(・)・)で「する」を選ぶ



- ●チャンネルスキップを解除するときは、「しない」を選びます。
- ●これで、選局(∧順/∨逆)ボタンで選局操作 を行ったとき、11チャンネルをスキップし ます。



メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

CATVチャンネルのスキップ解除

- ① 手順1~4を行った後、手順5の画面において、 上下カーソルボタンで「リモコン番号」を選びます。
- ② 左右カーソルボタンでカーソルを移動させ、 チャンネルスキップを解除したいCATVチャン ネルを選びます。
- ③ 上下カーソルボタンで「スキップ」を選びます。
- 金 左右カーソルボタンで「しない」を選びます。

画面のチャンネル表示を変える

■ 実際の使用状況に合わせて、画面に表示されるチャンネル番号を変えることができます。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン ⑥ を押したときのチャンネル表示「6」を 「48」に変える

操作開始

 地を押し、地上アナログ放送を 選ぶ

② チャンネルボタン ⑥ を押す


次ページへ

次ページへつづく

操作終了する場合は

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

- ① ^{*}☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② (小)で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す

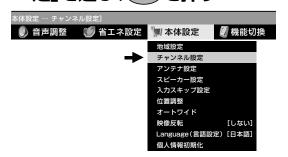

3 選び、寒寒を押す



1 一個別」を選び、寒を押す






を選ぶ



/ (1)で、表示したいチャンネル番号 [48]を選ぶ

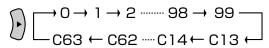



●これで、チャンネルボタン[6]を選局する と、チャンネルサイン(画面表示)に[48]と 表示されます。


受信状態を微調整する

■ 受信状態によっては、調整を少しずらした ほうが見やすくなる場合があります。

[例] チャンネルボタン 6 の地上アナログ放送の 受信状態を微調整する

操作開始

- ① ^{他品}を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② チャンネルボタン ⑥ を押す
- ① ☆☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ②(小で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で[チャンネル設 定]を選び、(決定)を押す

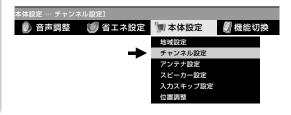

●1つ前に戻る場合は^{反3}を押してください。

次ページへ

定

① グーで「地上アナログ」を選び、寒を押す

② で「地上アナログ ー個別」を選び、寒 を押す

③ (())で「する」を選び、寒寒を押す




で「受信微調整」を選ぶ



√♪で、見やすい映像に調整する

- ●背景となっている受信中の映像がもっとも よく見える位置に調整してください。
- −64~0~+63の範囲で調整できます。

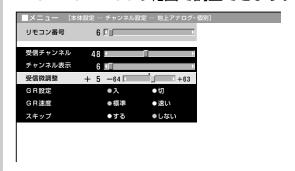

- チャンネル設定に関する用語 -

■ リモコン番号

リモコンのチャンネルボタン(\bigcirc ~ \bigcirc 2)の番号です。

■ 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

■ チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のことです。ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。

■ 受信微調整

で使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

■スキップ

スキップを「する」にしておくと、選局(∧順/V逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して(スキップして)選局できるようになります。

■ お好みチャンネル

地上アナログ、地上デジタル、BS、CSの各放送ネットワークのメディアから、お好み選局/登録画面にお好みチャンネルとして12局が登録できます。

●1つ前に戻る場合は^{反る}を押してください。

接続クイックガイドの手順 10 (デジタル放送の受信設定①)

B-CASカードについて

- ■地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- ■B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- ■スカパー!110、WOWOWデジタルプラス、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。



B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用しています。
- B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映らなくなっています。
- B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも無料民放も、これまでどおり番組をお楽し みいただけます。

デジタル放送のほとんどの番組には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

● この信号とともにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。

コピー制御お問合せセンター


電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2005年10月現在)

B-CASカードを入れる

B-CAS カードの入れかた


リモコンでいったん電源を「切」に して、以下の手順で挿入します。

- ① B-CASカードを表面の矢印の 方向に差し込む。(奥まで確実 に挿入してください。)
- ② B-CASカードロックスイッチ を左にスライドさせ、「ロック」 位置にする。

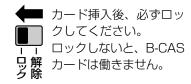

③ 再度、リモコンで電源を入れます。

▼本体背面の端子カバーを外したところ

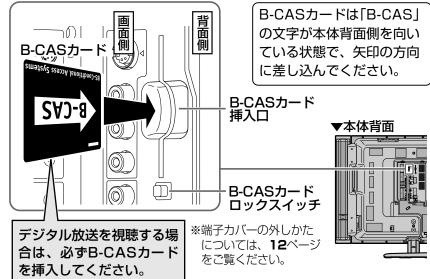



B-CASカードについて

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままで使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2004年12月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)




取扱い上のご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、B-CASカードロックスイッチを右にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

地域設定をする

地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。 チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

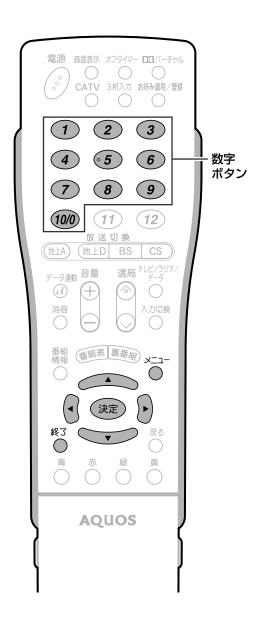



メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

地域選択

B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(42・43ページ)

操作開始

- ① [☆] を押し、メニュー画面を表示 する
- ② 🕟で「本体設定」を選ぶ
- ③ で [地域設定] を 選び、 (決定) を押す



●地域設定画面が表示されます。

つで「地域選択」を選 び、決定を押す





次ページへ

定

4

お住まいの都道府県を

で選び、決定を押す



5

関東・中部/東海・近畿の一部の都府県を 選択した場合は、手順4の後につぎの画面が 表示されます。

√♪で「する」を選び、寒寒を押す



郵便番号設定

選び、寒を押す



数字ボタン(1~100)で郵便番号を 入力し、^{決定}を押す



●入力した番号を修正するときは、修正した い欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボ タンで入力しなおします。

●1つ前に戻る場合は○を押してください。

操作終了する場合は

接続クイックガイドの手順 10 (デジタル放送の受信設定③)

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(44ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)

メニュー項目	内 容
地上デジタルー自動	お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときに選びます。最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。
地上デジタルー追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。● すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。
地上デジタルー個別 ・ 50~53ページ	● 登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。● 登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(∧順/∀逆)ボタンでのチャンネルスキップを設定することができます。

地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について、

- ●地上デジタル放送では、チャンネルボタン(1~12)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域 の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。 このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

地上デジタル放送のCATV放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」*(UHF帯、ミッドバンド[MID] 帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。
- **※CATVパススルー方式とは**: CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。


この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

自動登録

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、 引っ越しなどでお住まいの地域が変わった 場合は「自動登録」を行います。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(44 ページ)をしてください。(丁場出荷時は関 東の東京に設定されています。)

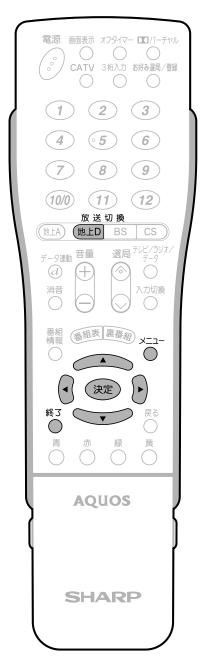



メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- メニュー画面の表示内容は、変更される場合が あります。

B-CASカードは正しい向きに挿入して ありますか。正しい向きに入っていな いとデジタル放送が受信できません。 (42・43ページ)


操作開始

隠┅を押し、地上デジタル放送を選 ßï

- ① を押し、メニュー画面を表示 する
 - **(2**) ト)で「本体設定」を選ぶ
 - ▲ で[チャンネル設 定」を選び、決定を押す



→ で「地上デジタル」を 選び、決定を押す

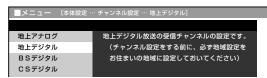

① ~ で「地上デジタル -自動」を選び、決定を押す で「する」を選び、寒寒を押す



次ページへつづく

●1つ前に戻る場合は ←を押してください。

操作終了する場合は

「または☆」を押し、通常画面に戻す

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

(・)・)でサーチ範囲を選び、(決定)を押

「UHF」… 通常はこちらを選びます。

「全チャンネル I… CATVパススルー*の場合 に選びます。



●自動登録が開始され、確認中の画面が表示 されます。

■メニュー [本体設定・・	・チャンネル設定 … 地上デジタル]
地上デジタルー自動 一追加	視聴可能な放送局を確認しています。 しばらくお待ちください。
一個別	受信チャンネル ●● c h リモコン番号 l 放送局名 ●●●総合
	を確認しました。
	33chを確認しています。
	中止



●自動登録が終了すると、登録終了の画面が 表示されます。


■メニュー [本体設定・・	・チャンネル設定 … 地上デジタル]
地上デジタル-自動	
一追加	
一個別	居住地向けの地上デジタル放送の チャンネルを登録しました。
	デャノネルを豆 球しました 。

※CATVパススルーとは

● CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はその ままでCATV網に流す放送方式です。この方式で は、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯の チャンネルとは異なる他チャンネルに周波数を変 換して再送信することがあります。本機で受信で きるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スー パーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

追加登録

■ 自動登録で設定後、新しく開始された放送 チャンネルを追加するときに行います。

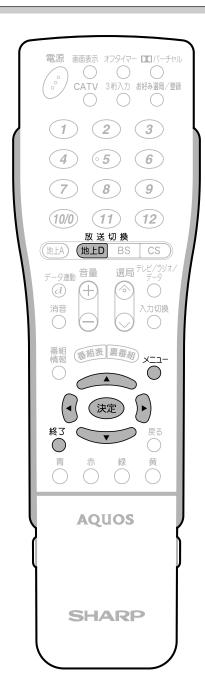

●1つ前に戻る場合は ●を押してください。

操作開始

®Ⅲを押し、地上デジタル放送を選 ぶ


① ☆ を押し、メニュー画面を表示 する

②「小で「本体設定」を選ぶ

③ で[チャンネル設定]を選び、(決定)を押す



で「地上デジタル」を 選び、決定を押す

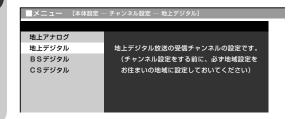

1 で「地上デジタル 一追加」を選び、決定を押す 2 で「する」を選び、決定を押す



「UHF」… 通常はこちらを選びます。


「全チャンネル」… CATVパススルーの場合に 選びます。



●追加登録が開始され、確認中の画面が表示 されます。



●追加登録が終了すると、追加終了の画面が 表示されます。

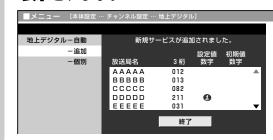

「終了」で(決定)を押す

●1つ前に戻る場合は○を押してください。


地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

■登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの項目につき、設定内容を変更する。 ことができます。(個別設定)

「数字ボタン」…… 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「**枝番」……………** チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」………… 選局(∧順/∨逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

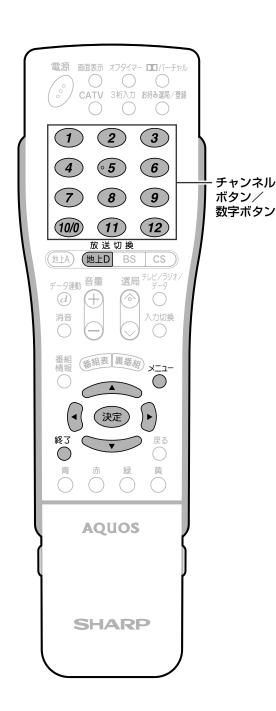

登録先の数字ボタンを変更する

■ 登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数 字ボタンを他の数字ボタンに変更することがで きます。

操作開始

 ⊞Ⅲを押し、地上デジタル放送を選 ■ ぶ

- **り** ① ☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② (一)で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で[チャンネル設定]を選び、(決定)を押す



3 選び、決定を押す



グープで「地上デジタルー 個別」を選び、寒を押す



で、変更したい放送 チャンネルを選び、 東京を押す

■メニュー [本体設定・・	・チャンネル設定 … 地上デジタル]		
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🚺 🕶 🕶 🖜	051	
一個別	テレビ 2) ●●●●●	061	
	テレビ 3 ●●●●●	121	
	テレビ 4 ●●●●●	041	
	テレビ 5 ●●●●●	021	
以上のチャンネルが受信できます。 設定を変更したいチャンネルを 選択して決定ボタンを押してください。			

●で「数字ボタン」を選び、寒寒を

押す

■メニュー [本体設定 … チャンネル設定 … 地上デジタル]				
地上デジタル-自動	放送局	3桁 スキップ		
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051		
一個別	テレビ 2 •••••	061		
	テレビ 3 ●●●●●	121		
	テレビ 4 ●●●●●	041		
	テレビ (5) ●●●●●	021 ▼		
変更する項目を選択してください。				
	数字ボタン	キップ 戻る		

●数字ボタン入力欄が表示されます。

変更する数字ボタンの番号を、チャンネルボタン(①~12)で入力し、

決定を押す

[例] 3に変更する場合、③を押す



で「確認」を選び、寒を押す



●放送チャンネルリストの表示が変更されます。



- 手順7の後、入力した数字が他チャンネルの数字 ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重 複しています。置き換えますか?」の確認画面が 表示されます。戻るボタンを押してから、置き 換える数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順6、7、8のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

●1つ前に戻る場合は^{戻る}を押してください。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

枝番を変更する


■ 受信された放送局の中で、3桁チャンネル 番号が重複している場合は、4桁め(枝番) を変更して区別することができます。

操作開始

- ① ☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② ・・で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で「チャンネル設定」を選び、寒を押す



で[地上デジタル]を 選び、***を押す

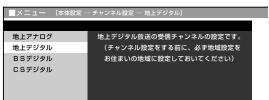

① で「地上デジタル ー個別」を選び、乗を押す

② で、変更したい放送チャンネルを選び、寒を押す



(・)で「枝番」を選び、寒を押す



●枝番入力欄が表示されます。

変更する枝番の数字を、数字ボタン (1~9)で入力し、寒を押す

[例] 枝番に2を設定する場合、②を押す



で「確認」を選び、寒寒を押す



●チャンネルの枝番が変更されます。



- 手順6の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順**5、6、7**のそれぞれの画面で「戻る」を選ん で、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻りま す。
- ●1つ前に戻る場合は^{戻る}を押してください。

操作終了する場合は

▽または♡を押し、通常画面に戻す

視聴しないチャンネルを スキップする


■ 選局ボタン(∧順/V逆)でチャンネル選局 をしたときに、視聴しない放送チャンネル などを飛ばして選局するよう、設定するこ とができます。

操作開始

① [☆] を押し、メニュー画面を表示 する

② (小)で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す

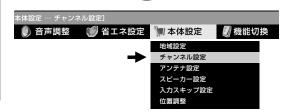

① ・ で「地上デジタル」を選び、 淀を押す

② で「地上デジタルー個別」を選び、決定を押す

③ で、スキップ設定 したい放送チャンネルを選び、

決定を押す



で「スキップ」を選び、寒を押す



●スキップ選択画面が表示されます。

● で「する」を選び、寒寒を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボ タンで「しない」を選び、決定ボタンを押しま す。



◆放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」
が表示されます。




●1つ前に戻る場合は ● を押してください。

「接続クイックガイドの手順

放送を視聴するための設定をする

アンテナ設定

■ BS・110度CS共用アンテナをはじめて 設置したときや引っ越しなどでデジタル放 送用のアンテナを移動したときなどは、ア ンテナ設定が必要となります。その場合、 アンテナ設定画面を見ながら設定を行うこ とができます。

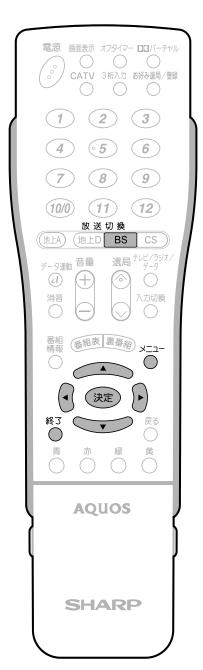



メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過し ても消えません。消すときは、メニューまたは 終了ボタンを押してください。

アンテナ設定画面を表示する

「例] BSデジタル放送のアンテナ設定をする

操作開始


BS を押し、BSデジタル放送を選ぶ

●画面に「放送が受信できません」と表示されて も、設定を行うことができます。

① ~ を押し、メニュー画面を表示 する

)・)で「本体設定」を選ぶ

③ グランテナ設 定」を選び、決定を押す

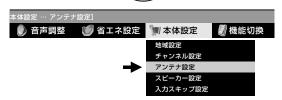

●アンテナ設定画面が表示されます。

アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送ではアンテナ電源入/切の設 定はありません。

①「電源・受信強度表示」で(決定)を押 す

ト で「電源連動」「入」「切」のいず れかを選ぶ



「電源連動」・・本機の電源入・切に連動してア ンテナに電源を供給します。

「入」・・・・・・ 個人でアンテナを設置・接続 している場合

「切」・・・・・・・ 電源を供給しないときの設定 (共聴アンテナに接続している

場合など)(工場出荷時の設定)

次ペ

定

受信強度を確認・調整する

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

アンテナレベルが最大になるように アンテナの向きを調整する

●アンテナレベル(信号強度)が60以上になる ように、アンテナの向きを調整してくださ い。




決定を押す

◆ 共聴アンテナなどに接続したときの設定を誤って 「入」にして、「アンテナ線がショートしています。」などのおしらせが表示されたときは、設定を「切」に変更してください。

信号テスト



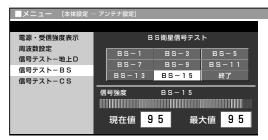

avst

● 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。 (表示される数値は、受信C/Nの換算値です。)

選び、決定を押す

●現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。(2004年12月現在)



●アンテナレベル(信号強度)が60以上あることを確認してください。



√♪で「終了」を選



■地上デジタル放送・110度CSデジタル放送の信号テスト

手順6で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障 したりした場合など、新しい周波数を入力する ことで、受信に必要な情報を取得できます。 通常は、設定する必要はありません。

●1つ前に戻る場合は○を押してください。

操作終了する場合は

(▽□ または ◯ を押し、通常画面に戻す


接続クイックガイドの手順 11 一②

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

電話回線の設定

■ お使いになっている電話回線の設定をしま す。

電話回線が接続されていることを確認してください。(**20**ページ参照)

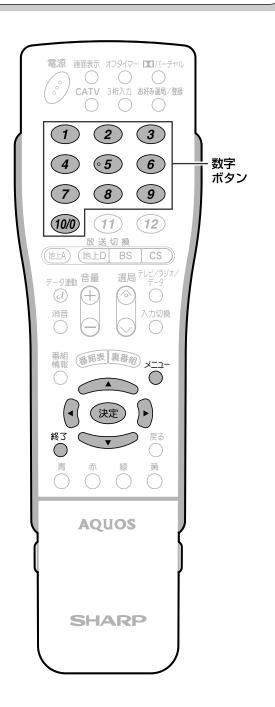




- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかか トキオ
- ●電話回線のテスト実行には、回線の種類により 最大7分程度かかる場合があります。

メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

操作開始


- ① [▽] を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「通信設定」を選び、(決定)を押す

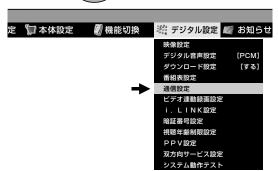

 1
 で「電話回線設定

 -自動」を選び、東京を押す

 ②「テスト実行」で東京を押す

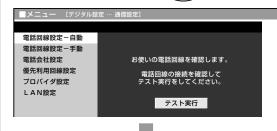

●「テスト実行中」が表示されます。



- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- ●2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(**57**ページ「外線発信番号の設定」をしてください。)

■ 電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、つぎの設定を行ってください。

外線発信番号の設定

◇◇◇で外線発信番号「なし」または「あり」を選び、寒を押す

「なし」……外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



●「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~ ⑩)で、外線発信番号(○~9)を右のボック スに入力してから、決定ボタンを押しま す。

「テスト実行」で、決定を押す



- ●「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト 終了」と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ●電話回線の設定確認ができなかった場合 は、手順1に戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。




- 外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。
- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双 方向サービスを受けられない場合があります。詳 しくは、ご加入の通信会社にご確認ください。

■ どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。

手動による電話回線設定


- ① [★]☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
 - ③ で「通信設定」を選び、決定を押す

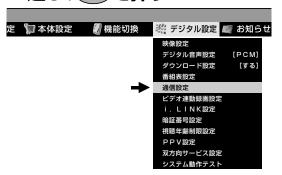

1 で「電話回線設定 -手動」を選び、(決定)を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で

決定を押す

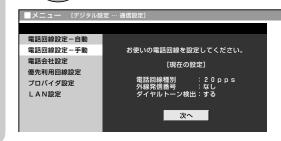

ご契約の電話回線種別を

●契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が 分からない場合は、お近くのNTT営業窓口



ジジ

次ページへつづく

57

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

① で外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ



- ●「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(① ~ (⑩))で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してください。
- ② 決定を押す

ダイヤルトーン検出「する」または 「しない」を()で選び、速を押す

●NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。




●「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認 したい場合は、「電話回線設定-自動」で「テ スト実行」を行ってください。(**56**ページ参 照)



外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。

電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

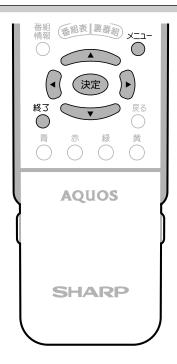


発信者番号通知設定

●通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。

操作開始

- ☆ を押し、メニュー画面を表示する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「通信設定」を選び、決定を押す

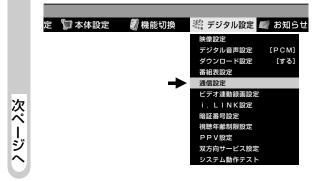

●1つ前に戻る場合は○を押してください。

定

① グラブで「電話会社設

定」を選び、決定を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で

決定を押す



─── で「設定しない」 「186」「184」のいずれかを選び、

決定を押す

「設定しない」····· [186] [184] の、どちらに

も設定しません。

[186] 番号を通知します。

[184] 番号を通知しません。



事業者番号設定

電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番 号を登録します。



決定を押す



解除番号設定

●マイラインプラスの登録をしている場合、登録し ている電話会社を使わずに発信するよう設定する ことができます。


で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」……… マイラインプラスを解除するた

めの番号[122]を付けて発信し ます。

「しない」…… マイラインプラスを解除しない で、発信します。

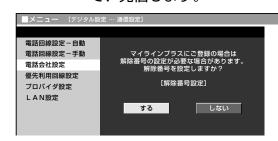


●1つ前に戻る場合は ● を押してください。

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

BS/CSデジタルの チャンネルスキップ設定

■ BS/CSデジタル放送局には、テレビ/ラジオ/データと多チャンネルがありますが、選局ボタン(∧順/V逆)で選局するときに、視聴しないチャンネルをスキップするように設定することができます。

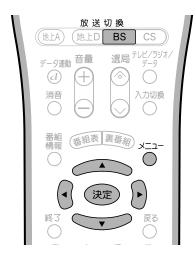

[例] BSデジタル放送のチャンネルスキップを設定 する

操作開始

BS を押し、BSデジタル放送を選ぶ

▼画面表示
4 BS テレビ
6 141
● 計画 ステレオ

① ^{*}─ を押し、メニュー画面を表示 する

- ② (小)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で[チャンネル設定]を選び、 定 を押す



① で「BSデジタル」 を選び、速を押す

② で、スキップ設定したい放送チャンネルを選び、

決定を押す



で「スキップ」を選び、寒を押す



で「する」を選び、決定を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。



●放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。



●1つ前に戻る場合は○を押してください。

操作終了する場合は

· ◯

▽

または

○

を押し、通常

画面に戻す

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)本機で使用している特許など/索引

設

定

索

引

本機で使用している特許など

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189	5,357,594	5,752,225
5,394,473	5,583,962	5,274,740	5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671
07/640,550	5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874	98/03036
5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584	5,781,888	08/039,478	08/211,547
5,703,999	08/557,046	08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654	5,548,574	5,717,821

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン 社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製 品を分解したり、改造することは禁じられています。

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は、米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP5510752及び5736897を使用しています。 BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。 この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。

索引

B-CASカード	● さ行 受信チャンネル	チャンネルボタン
枝番	地域番号一覧表	●は行 ビデオ機器の接続22 付属品7 放送切換ボタン11 ●ま行 モジュラー分配器20 ●ら行 リモコン10~12 リモコン番号41



● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

2.操作編 192ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

